

Dr.Air^{•••}

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DR.AIR

luxair

Dr.Air là thương hiệu của HSVN GLOBAL


Thông số kỹ thuật sản phẩm

- > Mã sản phẩm : luxair.
- > Thương hiệu : Dr.Air.
- > Điện áp : DC 5V.
- > Công suất : 1.7W.
- > Kích thước : 183*152*48mm.
- > Trọng lượng : 420g.
- > Sản lượng ion : 40.000.000 pcs/cm³.
- > Độ ồn : <45dbA.
- > Màn lọc : HEAP H13
- > Màu sắc : Đen, đỏ.
- > Diện tích sử dụng : 3 - 20m².
- > Ứng dụng : Xe hơi, phòng, văn phòng, ...

Ứng dụng & tính năng

1. Bộ lọc HEPA H13 là một tiêu chuẩn của lọc HEPA hiệu suất đạt 99,97 – 99,99% cho cỡ hạt là 0,3 micron
2. Bộ tạo ra ion âm có nồng độ cao, hỗ trợ quá trình lọc không khí, cấp vitamin không khí.
3. Loại bỏ mùi hôi, khí độc hại trong không gian
4. Là vật trang trí, tô điểm cho căn phòng, xe hơi, phòng ngủ,...



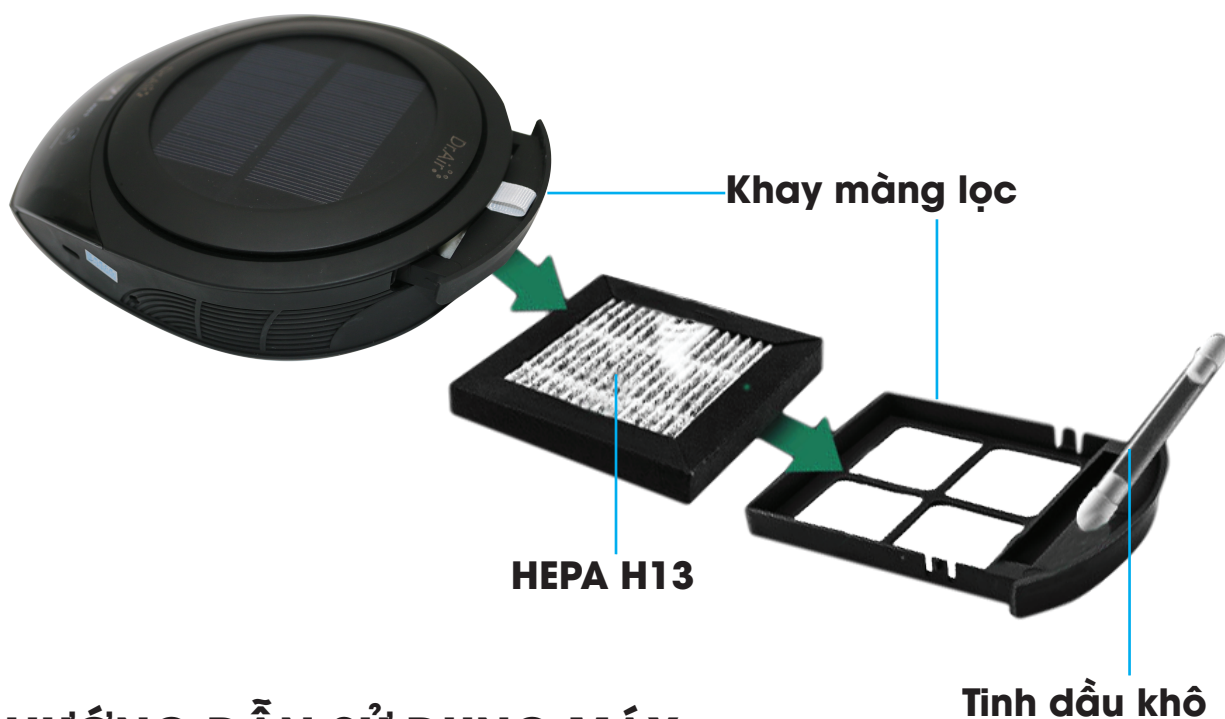

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY

Bước 1: Cắm dây sạc để nạp điện cho máy. Khi có nguồn điện chạy qua, đèn báo "**Charge**" sẽ sáng. Khi pin đầy, đèn báo hiển thị màu xanh. Vì máy có tính năng sạc bằng năng lượng mặt trời nên khi có ánh sáng chiếu vào, thiết bị cũng được nạp điện.

Bước 2: Nhấn nút nguồn trong 2s để khởi động máy. Khi không có nhu cầu sử dụng, ấn và giữ nút nguồn trong 2s để tắt.

Bước 3: Sử dụng phím nguồn để thay đổi tốc độ thổi của quạt. Chạm nhẹ vào nút nguồn, tốc độ gió sẽ thay đổi. Tốc độ quạt mạnh và yếu được hiển thị ở đèn báo "High Gears – Mạnh" và "Low Gear – Yếu".

Cách thay đổi chế độ : Ấn nút “Mode Switching” để bật hoặc tắt chế độ “Tự động”

1. Chế độ Tự động : Chế độ này cho phép máy làm việc theo một chip cảm biến rung. Khi có tác động rung lắc, hoặc đập nhẹ, hoặc khi xe ôto chạy, máy rung/ lắc, thiết bị sẽ tự bật hoạt động. Ngược lại, khi đứng yên trong 3 phút, máy sẽ tự tắt. Khi chế độ này được kích hoạt, đèn báo “Smart Starup” sáng.

2. Chế độ Liên tục : Thiết bị sẽ vận hành liên tục cho đến khi người dùng tắt máy hoặc thiết bị hết pin.

Một số lưu ý khi vận hành

- Luôn để máy lọc không khí Dr.Air luxair ở nơi khô ráo, không để nước đổ vào máy trong quá trình sử dụng.
- Nhiệt độ bên ngoài thiết bị không nên để quá 40 độ C, nhiệt độ quá cao có thể gây ra ảnh hưởng tới linh kiện & thiết bị máy.
- Vệ sinh màng lọc HEPA thường xuyên khoảng 14 - 30 ngày 1 lần. Sử dụng quạt thổi khí hoặc chổi quét nhẹ trên bề mặt. Phơi nắng nếu cần thiết. Không sử dụng nước để vệ sinh màng lọc.

- Sử dụng tinh dầu khô hoặc có thể sử dụng tinh dầu ướt được tắm bông chuyên dụng.
- Không làm rơi máy và tránh va đập mạnh.

Quy định bảo hành sản phẩm

HSVN GLOBAL CO.,LTD duy trì các tiêu chuẩn dịch vụ nhanh chóng, chất lượng cao, toàn diện và lấy sự hài lòng của khách hàng làm mục tiêu.

1. Sản phẩm được bảo hành trong vòng 12 tháng.
2. Không bảo hành tinh dầu & màng lọc.
3. Sản phẩm được bảo hành trong thời gian bảo hành.

Lưu ý: Ngay cả trong thời gian bảo hành, phí sửa chữa sẽ được tính trong trường hợp

(1) Vận hành không theo hướng dẫn sử dụng

(2) Tự ý tháo dỡ, sửa chữa, bảo dưỡng không đúng cách

(3) Thiệt hại do hỏa hoạn, động đất, hành vi của bên thứ ba, các tai nạn khác, cố ý, cầu thả, sử dụng sai hoặc sử dụng trong các điều kiện không phù hợp khác của khách.

(4) Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trục trặc và thiệt hại nào do việc sử dụng các thiết bị khác ngoài sản phẩm này.

Product Function

1. Safe three-layer physical filtration system can quickly catalyze the treatment of harmful substances in the air
2. To produce high concentration negative ions and purify the air
3. Effective reduce all kinds of harmful gases and odors in the air
4. Decorate the interior space and beautify the environment
5. Patent certificate with one year guarantee

Instruction for Use

1. Press the boot button 2S for a long time to start, and then press 2S for a long time to shut down.
2. Touch the switch key lightly to switch weak wind and strong wind.
3. Right touch button to switch on-board/on-line mode
 - A. Mode 1 on-board startup mode: In the state of power on, on-board startup until parking for 3 minutes into a dormant state.
 - B. Mode 2 High-efficiency mode: In the state of power on, choose the high-efficiency mode, which can work for a long time, and can work for 5-6 hours at a charge. It can work all the time when connecting external power supply.

Dr. Air

Công ty TNHH Phát triển Công nghệ & Dịch vụ HSVN Toàn Cầu

Hotline : 1900.4790 | Tư vấn bán hàng : 0901.856.888

Miền Bắc : Số 18, KTTNHC - Ngõ 169 Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Miền Nam : Số 88/55 Đường Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP.HCM

Website : hsvn.com.vn | E-mail : cskh@hsvn.com

Chứng nhận chất lượng TCCS 01:2014/HSVN | TCVN ISO 9001:2015